



版数	改版日	改版内容	改版者
1.0	2021年3月9日	初版	KCME


## 1. 新IP告知端末 ご利用にあたって

### ・画面操作についてのご注意

1. “画面タッチ”や“ボタン”を押す際は、**軽く押す**ようにしてください。  
(約1秒以内)
2. 長くボタンを押した場合、“長押し”や“連打”扱いになり思った通りに動作しない場合があります。



## 2. 各部説明

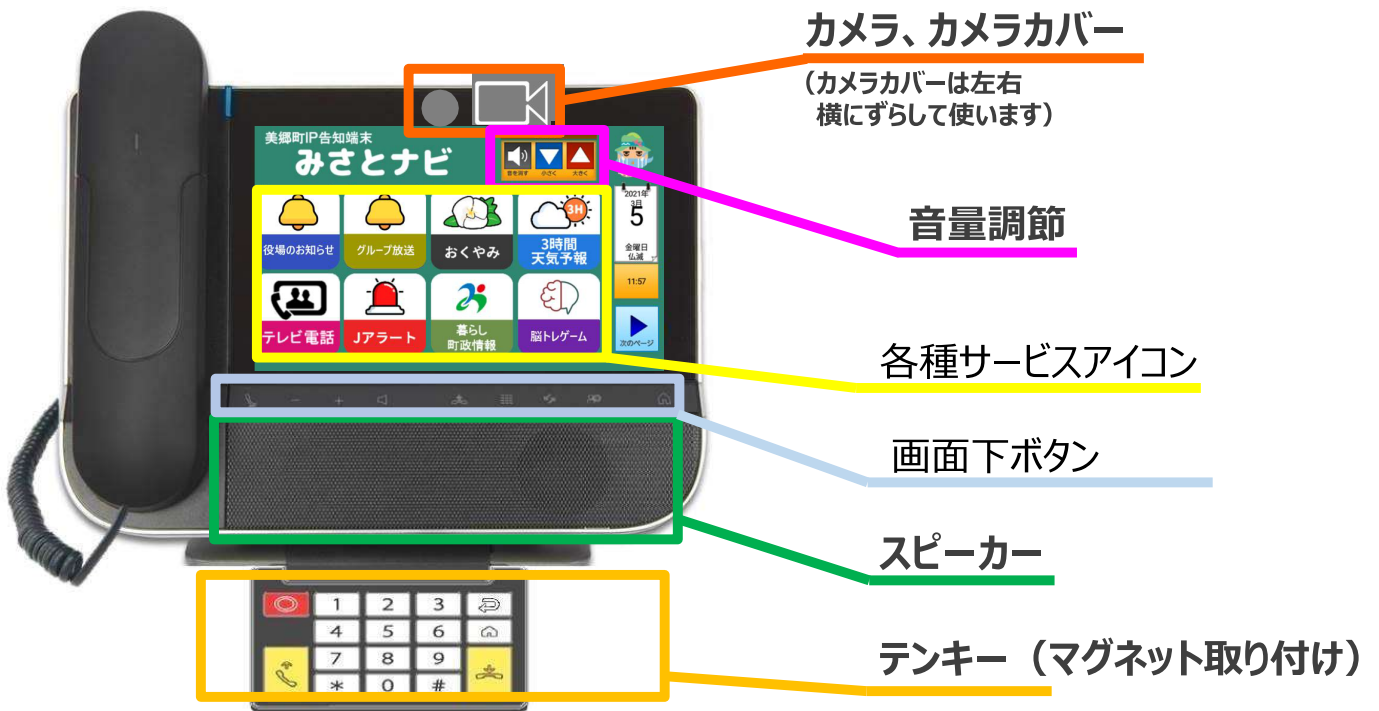

5

© Copyright 2020 KCCS Mobile Engineering Co.,Ltd. All Right Reserved.

## 2. 各部説明 ボタン配列 (テンキー)



IP告知端末背面












カチッと奥まで  
差さっているか確認

6








© Copyright 2020 KCCS Mobile Engineering Co.,Ltd. All Right Reserved.

## 2. 各部説明 ボタン配列（画面下）

	<b>ミュートボタン</b>	通話中に自分の声が相手に聞こえなくなります。ミュート中は青色に光ります。テレビ電話では光りません。
	<b>マイナスボタン</b>	音量を下げます。
	<b>プラスボタン</b>	音量を上げます。
	<b>ハンズフリーボタン</b>	テレビ電話が掛かってきた時に押せば、ハンズフリーで応答できます。受話器を取って応答している時に押せば、ハンズフリーに切り替えることができます。
	<b>受話器を置くボタン</b>	着信を無視したり、テレビ電話を切る時に使います。
	<b>キーパッドボタン</b>	キーパッドの表示/非表示を切り替えます。
	<b>着信情報ボタン</b>	着信情報画面に切り替わります。不在着信がある時は青色に光ります。
	<b>設定ボタン</b>	普段は使いません。
	<b>ホームボタン</b>	ホーム画面に戻ります。

## 2. 各種アイコン説明

ホーム画面のアイコンをタッチして各種機能にアクセスします。

	役場からの告知放送（お知らせ）		テレビ電話
	Jアラート(緊急情報)		その他役場外からの お知らせ
	おくやみに関する放送		
	役場ホームページ情報閲覧		
	サウンドマインド（脳トレ）		

※サービスについては変更になる可能性があります。

### 3. テレビ電話をかける（番号入力発信）



### 3. テレビ電話をかける（電話帳から発信）



#### ③ カテゴリを選択



#### ④ 発信先を選択



#### ⑤ テレビ電話をタップ



## 4. テレビ電話をうける（着信）

テレビ電話の着信があったら、「**受話器をあげる**」もしくは「**ハンズフリーボタンを押す**」ことで応答できます。

**受話器をあげる**

**テレビ電話着信中画面**

※ **この操作だけでは、相手に自分の映像は映りません。**

**ハンズフリーボタンを押す→**



**←テレビ電話をきる**

※「受話器をあげる」と「ハンズフリーボタン」は同じ機能です。

## 4. テレビ電話をうける（通話中）

受話器を取って応答すると相手の映像が画面に表示されます。  
自分の映像は相手に映りません。

自分の映像を相手に映しても良い時は**ビデオマーク**を押す。  
自分の映像が相手に映り始めます。



**ビデオマーク**

**相手の映像がここに出来ます**




**自分の映像が相手にどう映っているかはここに出来ます**

※ 自分の映像はカメラカバーで隠すことができます。



## 4. テレビ電話をうける（受けられなかった場合）

＜不在着信があった場合の確認＞

不在着信があった際は、テレビ電話機の  ボタンが青色に点滅します。  
押下すると、不在着信の確認ができます。



## 5. 音量を調節する (1)

＜告知放送の音量(🎵)を変えたい時＞

ホーム画面の右上の音量調節ボタン『▼ ▲』で音を大きく、小さくする



## 5. 音量を調節する (2)

### <テレビ電話の着信音量(📞)を変えたいとき>

① 受話器をあげる



15

© Copyright 2020 KCCS Mobile Engineering Co.,Ltd. All Right Reserved.

## 5. 音量を調節する (3)

### <受話器で通話している相手の声の大きさ(📞)を変えたい時>

受話器をあげて通話中に 画面の下黒いバーの中の『- / +』で  
声を大きく、小さくする (左から2,3番目)




© Copyright 2020 KCCS Mobile Engineering Co.,Ltd. All Right Reserved.



## 5. 音量を調節する (4)

### <ハンズフリーで通話している相手の声の大きさ(🔊)を変えたい時>

ハンズフリーで通話中に 画面の下黒いバーの中の『- / +』で  
声を大きく、小さくする (左から2,3番目)

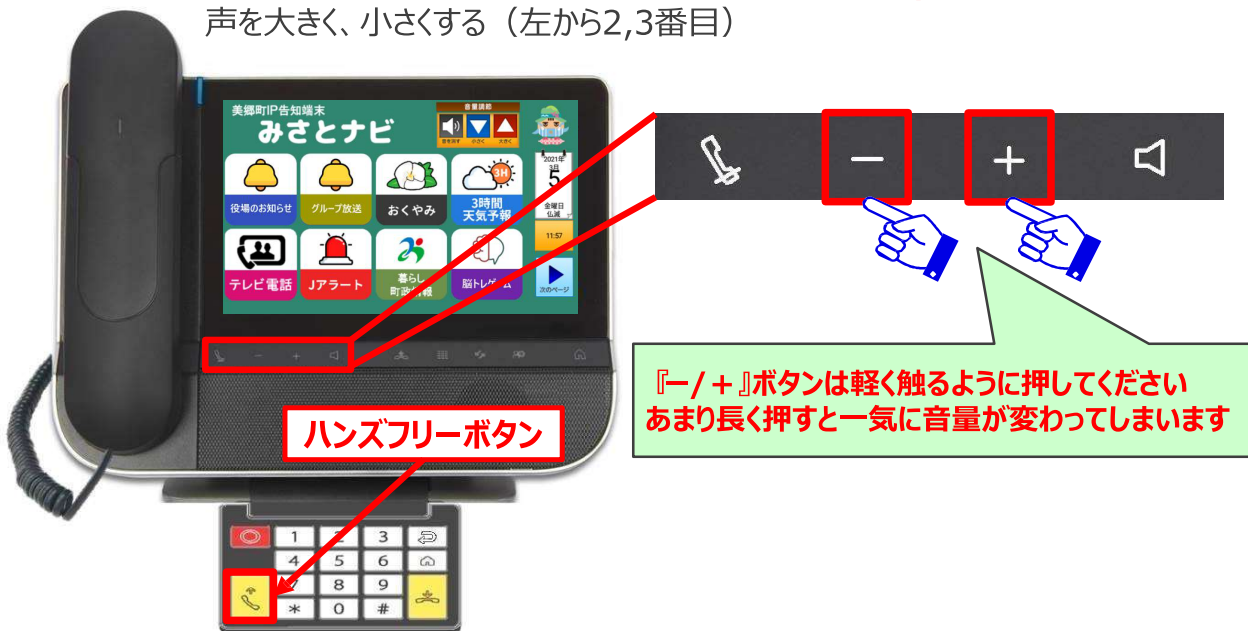

## 6. 脳トレゲーム(サウンドマインド)を使う

簡単な画面タッチ操作で  
楽しく脳トレができるゲームです。  
一日一回のトレーニング結果を集計し、  
一人ひとりに合わせた専用の  
トレーニングメニューを提案します。

### ①「脳トレゲーム」をタップ



#### 1 キャラクターの登録

自分のキャラクターを選択してください。

あかり  
キャラクター情報

ひろこ  
キャラクター情報

うみ  
キャラクター情報

まき  
キャラクター情報

りか  
キャラクター情報

キャラクター作成ボタンをタッチして、  
自分のキャラクターを登録してください。  
認知トレーニングの結果を最大5名分まで  
保存することができます。  
✕ アイコンをタッチするとサウンドマ  
インドを終了できます。

#### 2 キャラクター情報の入力

情報を入力してください

正確な情報を入力してください。入力された情報をもとにサウンドマインドのトレーニングメニューを提案します。

性別の選択  
うみ  
男

生まれた年の選択  
1950

「保存」ボタンをタッチしてください。  
入力された情報を元にトレーニングの  
難易度が最適化されます。

## 6. 脳トレゲーム(サウンドマインド)を使う

### トレーニング開始

自分のキャラクターでトレーニングを開始してください。  
**✕** アイコンをタッチすると、全てのトレーニング記録とキャラクター情報を初期化することができます。

### トレーニングメニュー一覧

今日のトレーニングメニューの内容を確認できます。

### トレーニングの実施

トレーニングメニューにより制限時間や問題数が異なります。

### 各トレーニングの点数表示

各トレーニングが終了すると点数が表示されます。「次のトレーニング」をタッチすると次のトレーニングが開始します。

### トレーニング報告書の表示


全てのトレーニングが終了するとトレーニング結果が表示されます。同じキャラクターでは、一日に1回しかトレーニングできないため、次回のトレーニングをするためには翌日までお待ちください。

19

© Copyright 2020 KCCS Mobile Engineering Co.,Ltd. All Right Reserved.








## 7. こんな時どうする？ (1)

### ① 操作に困った時、初めからやり直したい時

- [方法1] 受話器を上げ下げしてください  
 [方法2] テンキーのホームボタン  を押してください  
 ↑このどちらかをする、元の画面（ホーム画面）に戻ります



### ② 画面下の黒いバーのハンズフリーボタンが青、受話器置くボタンが赤に光っている時

-       
- ハンズフリーボタン** **受話器を置くボタン**
- [方法1] 受話器を上げ下げしてください  
 [方法2] 黒いバー『受話器を置くボタン』か、テンキーの『受話器を置くボタン』を押してください



↑このどちらかをする、光っているのが消えます


20


© Copyright 2020 KCCS Mobile Engineering Co.,Ltd. All Right Reserved.

## 7. こんな時どうする？ (2)

- ③ 文字入力を入力しようとしたら、いつもの画面（携帯入力）ではなく見たことない画面（キーボード入力）が出てきた時



画面左下の「文字  
あ A1」ボタンを  
**長押し(2秒程度)**し、出てきた  
小さい画面の携帯電話マーク  
「」を押してください  
いつもの画面に戻ります。

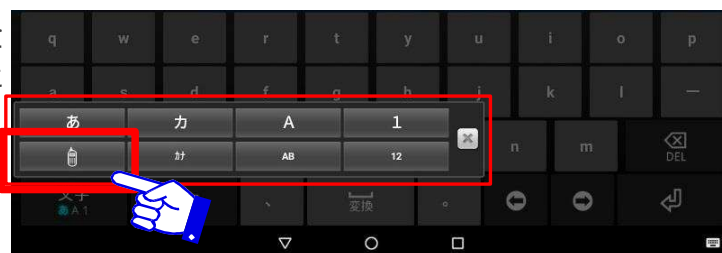

## 7. こんな時どうする？ (3)

- ④ 文字入力を入力しようとしたら、いつもの画面（日本語キーボード入力）ではなく見たことない画面（英語キーボード入力）が出てきた時



キーボードの変更  
「○ 日本語」  
Japanese IME  
を押して下さい  
いつもの画面に戻ります。



キーボードアイコンを  
押してください

## 7. こんな時どうする？ (4)

### ④ IP告知端末が正常に動作しない時 (どのボタンを押しても画面が動作しない時など)



※「電源が抜かれている状態」「再起動中」は、役場からのお知らせが届きません

## 8. お問い合わせ先

ご不明な点は下記へお問合せください




■ 美郷町役場 企画推進課  
NTT固定電話 TEL : 75-1924

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示や区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を負う可能性が想定される場合および物的損害*3の発生が想定される」内容です。

\*1：重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\*2：軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

\*3：物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。





この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B



### 本機、ACアダプタ、コードの取り扱いについて（共通）












危険








	<b>禁止</b>	<b>ぬらさないでください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。 万一、水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
	<b>禁止</b>	<b>ぬれた手で操作や電源プラグを抜き差ししないでください。</b> 感電などの原因となることがあります。
	<b>禁止</b>	<b>分解や改造をしないでください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。
	<b>禁止</b>	<b>次のような場所には置かないでください。</b> 火災・感電・故障などの原因となることがあります。 ・湿度の高い場所（風呂場や加湿器のそばなど） ・油飛びや湯気があたるような場所（調理台のそばなど） ・ちりやほごりの多い場所 ・鉄粉、腐食性ガス、有毒ガスが発生する場所 ・温度が上がる場所（暖房設備、ボイラーなどの近くなど） ・屋外や直射日光の当たる場所





 禁止	<p><b>以下のような使いかたをしないでください。</b> 熱がこもり、火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・熱器具に近づける</li> <li>・燃えやすいものの近くに置く</li> <li>・通風孔をふさぐ</li> <li>・じゅうたんや布団の上に置く</li> <li>・テーブルクロスなどを掛ける</li> <li>・風通しの悪い場所に置く（タンスや押し入れの中など）</li> <li>・本などをのせたり立て掛けたりする</li> <li>・本機を横倒しや逆さまにする</li> </ul>
 禁止	<p><b>本機には乗らないでください。</b> 誤動作・故障・けがなどの原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>

 警告	
 電源プラグを 抜く	<p><b>次のような場合にはすぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・異臭、異音、煙が発生した場合</li> <li>・本機を落としたり、破損した場合</li> <li>・本機やACアダプタに異物や水が入った場合</li> <li>・本機やACアダプタが熱くなっている場合</li> </ul>



 禁止	<p><b>本機の内部に導電性異物（金属片や鉛筆の芯、ヘアピンなど）や燃えやすいものを差し込んだり、落としたりしないでください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。 万一、異物が入った場合は、すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
 指示	<p><b>指定の電源・電圧で使用してください。</b> 誤った電源、電圧で使用すると、火災・故障などの原因となることがあります。 AC100V、50/60Hz（家庭用ACコンセント専用）</p>
 指示	<p><b>雷が鳴りだしたら、使用を控えてください。また、ACアダプタには触れないでください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p>
 指示	<p><b>付属のACアダプタを使用してください。</b> 付属のACアダプタは本機専用です。付属以外のACアダプタを使用すると、火災・感電・故障などの原因となることがあります。</p>
 指示	<p><b>電源は確実に差し込んでください。また、電源プラグの刃に金属などが触れないようにしてください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p>
 禁止	<p><b>タコ足配線をしないでください。</b> テーブルタップや分岐コンセントなどを使用して配線をする、火災・感電・けがなどの原因となることがあります。</p>
 禁止	<p><b>熱器具に近づけないでください。</b> 本機やコードの被覆が溶けて、火災・感電・やけど・けがなどの原因となることがあります。</p>







 禁止	<b>ACアダプタのコードが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま使用しないでください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。 すぐに電源コードを電源コンセントから抜いてください。
 禁止	<b>引火性ガスが発生する可能性のある場所では、使用しないでください。</b> プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用するとガスに引火し、爆発や火災などの原因となることがあります。
 指示	<b>乳幼児やお子様の手の届かない場所やペットが触れない場所に保管してください。</b> 誤って落としたり、けがなどの原因となることがあります。
 禁止	<b>加熱調理器具（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	<b>本機の内部には触らないでください。</b> 感電・けがなどの原因となることがあります。
 禁止	<b>次のようなものは、そばに置かないでください。</b> 中身がこぼれたり本機の中に入った場合、火災・感電・故障などの原因となることがあります。 ・液体の入った容器（花瓶、コップ、化粧品、薬品など） ・砂や土が入った容器（植木鉢など） ・小さな金属類
 禁止	<b>本機を屋外で使用しないでください。</b> 火災・感電・故障などの原因となることがあります。







 禁止	<b>使用が禁止されている場所では使わないでください。また、以下のような場所では使わないでください。</b> 電波が影響を及ぼす場合があり、誤動作による事故の原因となることがあります。 ・医療用電気機器の近く ・自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近く ・心臓ペースメーカーの装着部位（15cm以上離す）  また、ハンドセットやスピーカー部分に内蔵のマグネット素材により、心臓ペースメーカーや埋め込み型心臓細動除去器の機能に影響を及ぼすおそれがあります。 心臓ペースメーカーや埋め込み型心臓細動除去器などを装着されている場合は、装着部位とマグネット素材（ハンドセットやスピーカー部分）の間は4cm以上離して使用してください。
 禁止	<b>ディスプレイスタンドを調整するときは、無理な力を加えないでください。</b> けがなどの原因となったり、本機が破損したりすることがあります。






注意

 電源プラグを 抜く	<b>次のような場合には、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。また、コード類はすべて外してください。</b> 火災・感電・故障などの原因となることがあります。 ・本機を移動する場合 ・長期間ご使用にならない場合
 禁止	<b>ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。</b> 火災・感電・故障・けがの原因となることがあります。

 禁止	<b>通電中は本機やACアダプタに長時間触れないでください。</b> 低温やけなどの原因となることがあります。
 指示	<b>電源プラグを電源コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。</b> コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電・けがなどの原因となることがあります。
 指示	<b>使用により皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診断を受けてください。</b> お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。
 電源プラグを 抜く	<b>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</b> 火災・感電・故障・やけど・けがなどの原因となることがあります。
 指示	<b>ディスプレイ内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないよう注意してください。</b> 目や皮膚への障害などを起こす場合があります。 内部の物質などが目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。 衣類に付着した場合は、すぐに洗い流してください。
 禁止	<b>故障したまま使用しないでください。</b> 火災・感電などの原因となることがあります。すぐに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

 禁止	<b>以下のような場所に置かないでください。</b> 誤動作・故障・けがなどの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。 ・不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など） ・振動、衝撃の多い場所
 禁止	<b>横置き、さかさまの状態での設置、重ね置きはしないでください。</b> 誤動作・故障・けがなどの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
 禁止	<b>ディスプレイを強く押したり、ひっかいたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</b> 故障・けがなどの原因となることがあります。 ディスプレイはガラス製です。強い衝撃を受けガラスが割れたりひびが入った場合は、ご使用をやめてください。 また、割れたガラスの取り扱いには十分にご注意ください。
 禁止	<b>落としたり、重い物をのせたり、強い衝撃を与えないでください。</b> 故障・けがなどの原因となることがあります。
 指示	<b>結露にご注意ください。</b> 故障の原因となることがあります。 周囲温度の急激な変化によって内部が結露した場合、本機が常温になってから電源を入れてください。
 指示	<b>以下のような強い磁界や電磁波の発生源から離れた場所に置いてください。</b> ・コンピュータ、電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクス、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など  誤動作や故障の原因となることがあります。また、雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。 放送局や無線局などが近く、雑音等が大きいときは、設置場所を移動してみてください。

 指示	<b>極端な高温、低温は避けてください。</b> 正常に動作しないことがあります。 温度-5℃～45℃、結露なきこと
 禁止	<b>高級家具など、表面が熱に弱い場所の上には置かないでください。</b> 置いた場所が変色・変形することがあります。
 禁止	<b>ハンドセットやスピーカー部分に金属を近づけないでください。</b> 故障・けがなどの原因となることがあります。 ハンドセットやスピーカー部分にはマグネット素材が内蔵されているため、とがった金属がひきつけられる場合があります。ご使用の前に、ハンドセットやマイク、スピーカー部分にとがった金属がないことを確認してください。

お願いとご注意	
●本機が不要になった場合には自治体が回収します。ご自身で廃棄せず、最寄りの自治体にお問い合わせください。	
●本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって通信などの機会を逸脱したために生じた損害や、本製品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の損失、あるいは本機の利用により発生したお客様または第三者の損害やトラブルにつきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本製品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いいたします。	
●本製品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な機能を有しています。データの流出による不測の損害などを回避するために、本製品を返却される際には、製品内に登録または保持されたデータを消去していただきますようお願いいたします。	
●本製品を分解することは禁じられています。	
●ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし、故障修理をお断りする場合があります。	

●ディスプレイはガラス製です。 本機の誤った使用方法や悪用によってガラスが破損した場合は、保証の対象外となります。
●本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
●発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際は、十分にご注意ください。
●人体への影響が想定できる場所（病院など）で本機を使用する場合は、ご使用の前に取扱説明書をお読みいただき手順をご確認することをお勧めします。
●本製品は、Integrated Services Digital Network（ISDN）接続または標準のPublic Switched Telephone Network（PSTN）接続に接続しないでください。これらに接続すると、重大な故障の原因となることがあります。
●本製品は、イーサネット（LAN）ポート、またはCSA/UL/IEC 60950-1にて「LPS」（有限電源）として承認されている定格48V DC、最小0.27Aの認定ダイレクトプラグインを介して電源供給されるように設計されています。 許可されている電源：WA-13B48R - Asian Power Devices Inc.
●PoE（Power over Ethernet）接続をしている場合は、外部電源を使用しないでください。

お手入れについて
<b>ほごりは定期的に取りってください。</b> 火災・感電・故障などの原因となることがあります。 定期的に電源プラグと電源コンセントの間のほごりを取り除いてください。また、ほごりを取り除くときは、必ず電源プラグを抜いてください。
<b>お手入れの際は、以下のことにご注意ください。</b> ・乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。強く擦るとディスプレイに傷がつくことがあります。 ・溶剤（ベンジン、シンナー、アルコールなど）で拭かないでください。変色や変形の原因となることがあります。 ・噴霧式クリーナーは使用しないでください。