

# IP告知端末操作説明書

(よく使う機能編)



美郷町

# もくじ

1. 画面下ボタンの説明 . . . . . 2
2. あなたのテレビ電話番号 . . . . . 3
3. 役場のお知らせの確認方法 . . . . . 4
4. テレビ電話のかけ方 . . . . . 6
5. 電話帳の使い方 . . . . . 8
6. テレビ電話のとり方 . . . . . 10
7. 最初の画面に戻りたいときは . . . . . 12
8. 故障かな?と思ったら . . . . . 13

# 1. 画面下ボタンの説明



## 2. あなたのテレビ電話番号

- ▶ 忘れないように、書いておきましょう。

※「2」から始まる数字5ケタです。

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | : | : | : | : |
|---|---|---|---|---|

- ▶ 自分のテレビ電話番号がわからない場合、端末の「設定ボタン」を押すとみることができます。



**設定ボタン**


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ☆メニュー☆             | 戻る        |
| 操作音切り替え            | ON OFF    |
| 輝度調節               | 実行        |
| 電話番号               | 2 × × × × |
| <b>ご自宅のテレビ電話番号</b> |           |
|                    | 次のページ     |

# 3. 役場のお知らせの 確認方法

①画面の「役場のお知らせ」を指でタッチする。  
(ポンと1回)




②確認したいお知らせを指でタッチする。

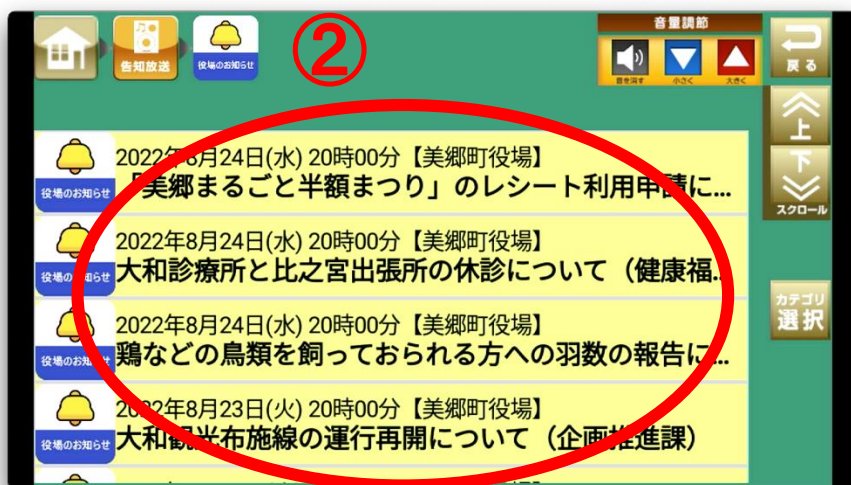

③お知らせ内容の詳細画面が表示されて、内容が確認できます。

④「放送再生」をタッチするとお知らせの内容が音声でも確認できます。

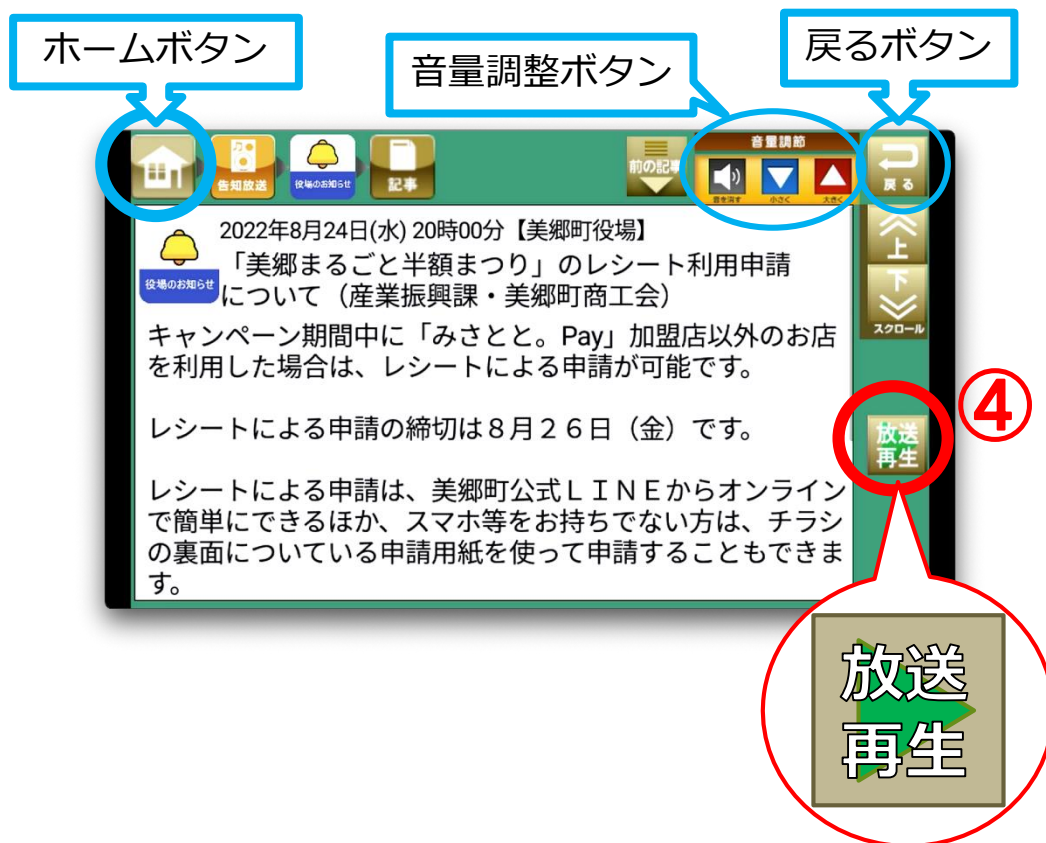

※画面は放送が終わってしばらくすると自動的に最初の画面に戻ります。

放送中は **⏸** **▶** ボタンで停止、再生できます。

また、画面右上の「戻るボタン」で一つ前の画面へ、左上の「ホームボタン」で一番最初の画面に戻ります。


「音量調整ボタン」で放送の音を大きくしたり（△）、小さくしたり（▽）できます。

## 4. テレビ電話のかけ方

① 「テレビ電話」 をタッチ



②相手の電話番号を入力（2から始まる5ケタ）

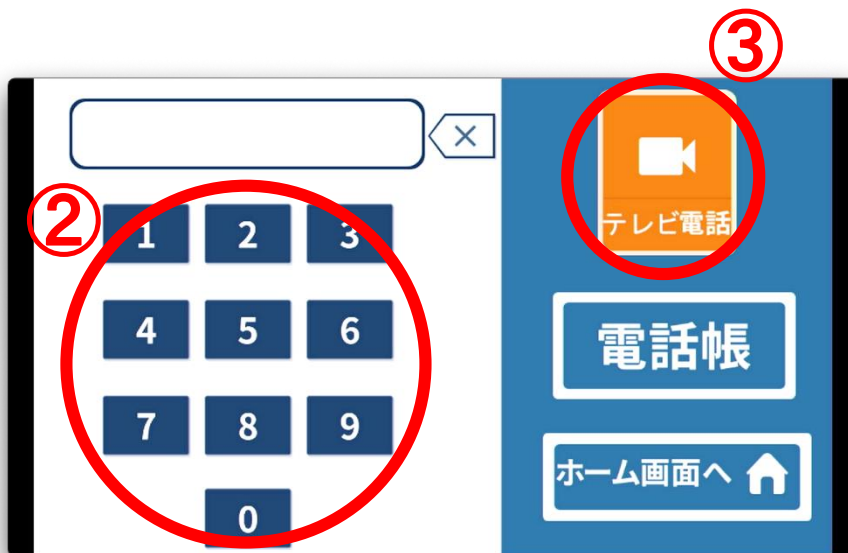

③ 「テレビ電話」 をタッチすると相手を呼び出します。

## 【注意】

カメラのカバーが閉まっていると、相手に顔が表示されません。

### ▶ 閉じている状態




### ▶ 開いている状態




## 5. 電話帳の使い方

電話帳に番号が掲載されている人には、電話帳からもテレビ電話をかけることができます。

①「テレビ電話」画面から「電話帳」をタッチ

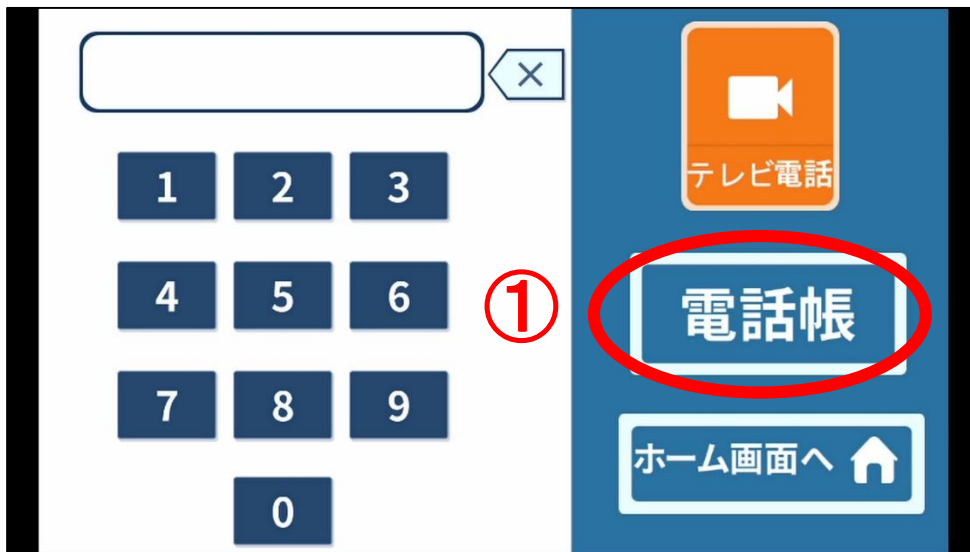


②かけたい人の名前を探してタッチ

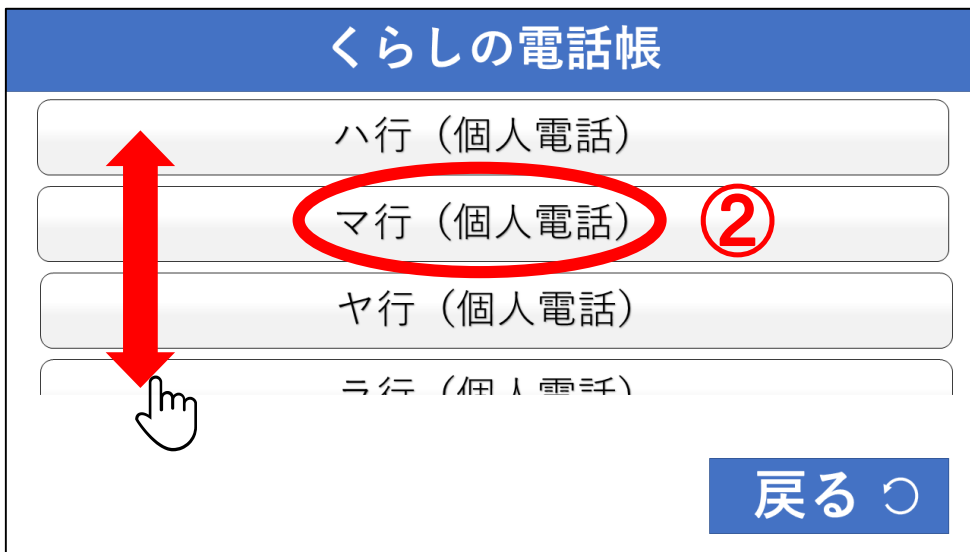

### ③かけたい人の名前を探してタッチ

マ行（個人電話）

|               |  |
|---------------|--|
| 美郷 あ          |  |
| <b>美郷 い</b> ③ |  |
| 美郷 う          |  |
| 美郷 え          |  |

戻る ◯

④名前の横の「テレビ電話」をタッチすると、相手呼び出します。

マ行（個人電話）


名前

美郷 い

フリガナ ミサト イ

電話番号

×××××（テレビ電話番号）

 ④


戻る ◯

※電話帳には掲載希望者の番号のみを掲載しています。自宅のテレビ電話番号を電話帳に公開したい、登録情報を変更、削除したいという方は、役場情報・未来技術戦略課までご連絡ください。

## 6. テレビ電話のとり方



①電話がかかってきたら「緑色のカメラボタン」をタッチ

▶ 電話がかかってきた時の画面

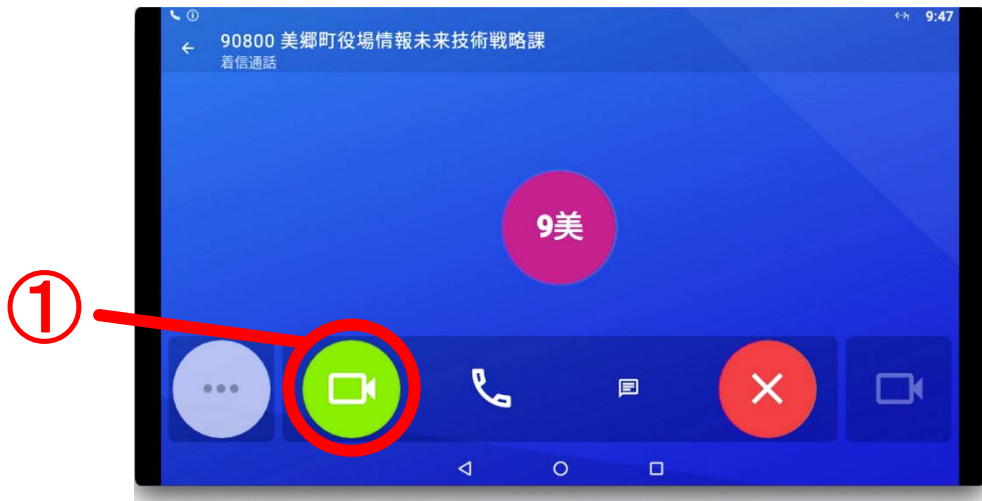


ここで受話器を取ると、こちらの映像が相手に表示されません。相手にこちらの顔が映らないときは..

「カメラボタン」をタッチする

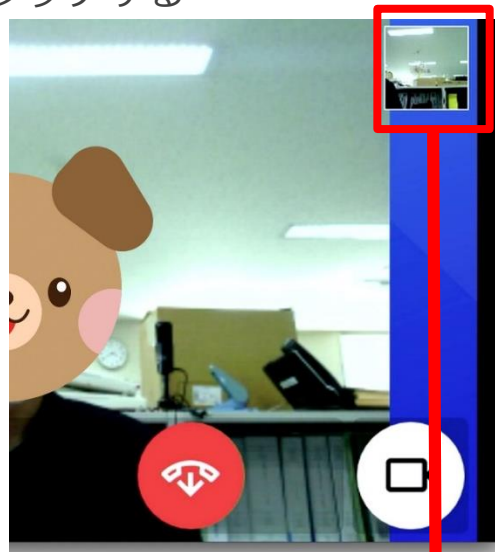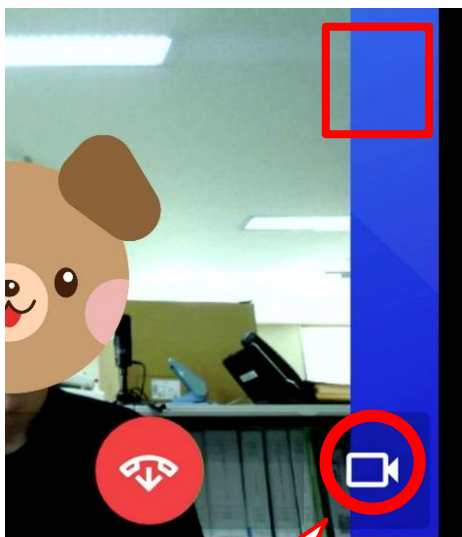


ボタンを押すと自分の顔が映ります。

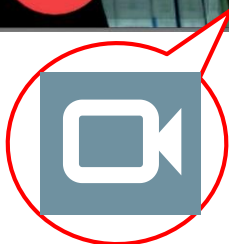

## ※電話の切り方

- ▶ 画面の「赤い電話のマーク」をタッチする。

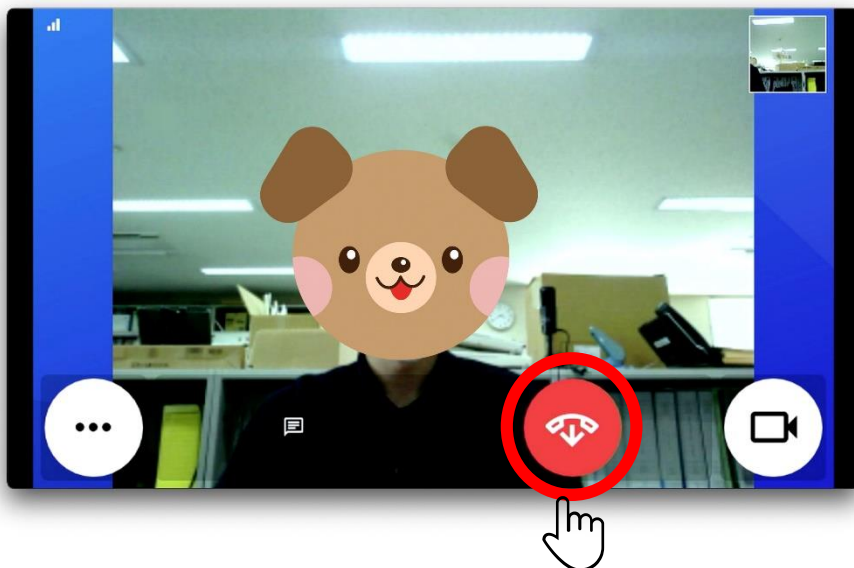


- ▶ 付属のテンキーや画面下のボタン（2ページ）でも電話を切ることができます。



## 7. 最初の画面（みさとナビ） に戻りたいときは

どんな画面でも「ホームボタン」（家のマーク）を押すと最初の画面（みさとナビ）に戻ります。

- ▶ 画面の場合（画面左上あるいは画面下右ボタン）

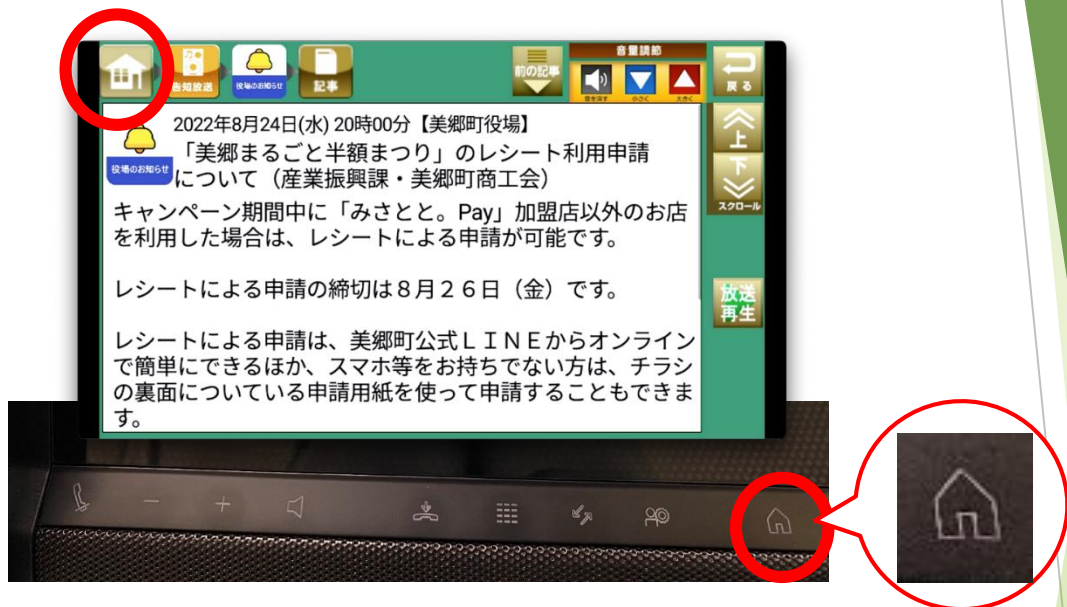

- ▶ テンキーの場合



## 8. 故障かな？と思ったら


● 次の事を試してみてください。

① IP告知端末を再起動する。

### 【再起動の方法】

- ▶ 端末裏側の電源部分（丸型）からコードを抜いて、5秒待つてから再度コードを挿す。

（電源部分からコンセントにコードが繋がっています。）

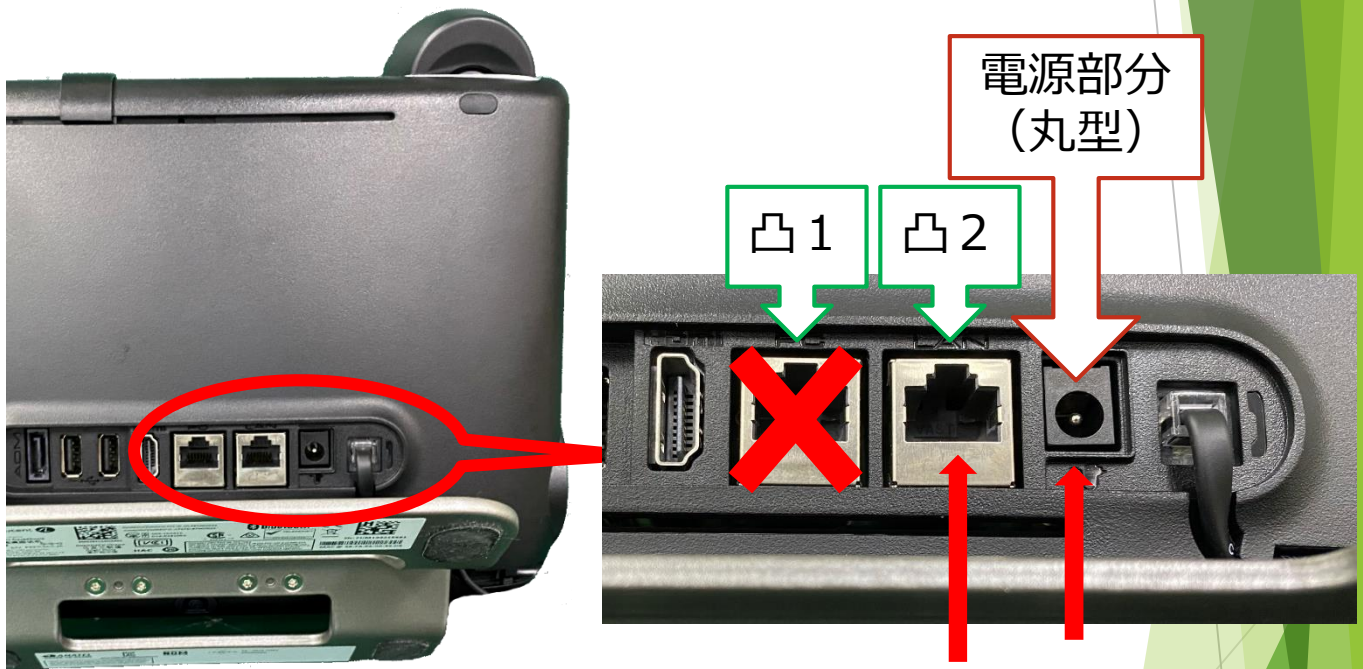

※凸1は基本的に使用しません。  
ホームゲートウェイ等と繋がるLAN  
ケーブルは凸2に差し込みます。

## ②ホームゲートウェイを再起動する。

- ▶ ホームゲートウェイは、固定電話やIP告知端末とコードで繋がっています。白と黒があります。

### 【再起動の方法】

- ▶ 本体裏面の電源部分からコードを抜いて、5秒待ってから再度コードを挿す。

(電源部分からコンセントにコードが繋がっています。)



③それでも直らない場合は、以下に電話して、  
不具合の状況をお伝えください。

みさと光ネット  
故障受付専用ダイヤル  
☎ 0120-946-530

※IP告知端末で110や119などの緊急通報は  
できません。緊急の際は固定電話や携帯電話  
を使いましょう。

その他、みさと光ネットの手続きに関する事など、  
ご不明な点は下記宛までお気軽にご連絡ください。

美郷町役場 情報・未来技術戦略課  
☎ 74-3000

令和4年10月27日  
第1.3版